


Frys / Pakastin / Fryse

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSANVISNING

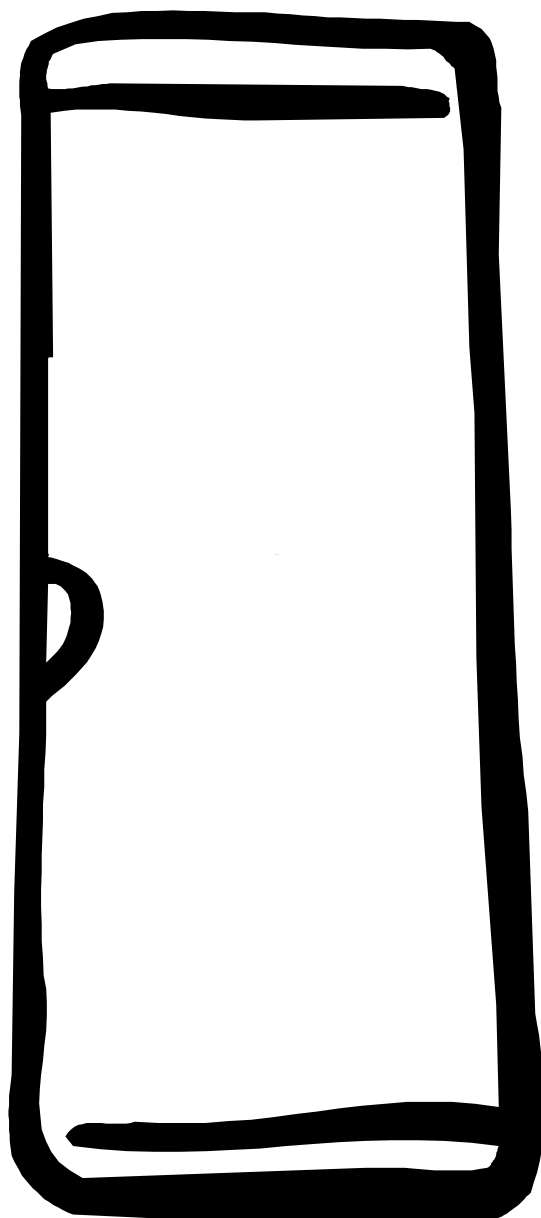

EUF2290

Viktig informasjon om sikkerhet

NO

Ditt nye fryseskap kan ha andre funksjoner enn det forrige.

Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere.

Slik brukes skapet

- Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer i en normal husholdning. Bruken er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader.
- Still ikke opp varer slik at luftehullene i bakveggen dekkes til.

- Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen. Glassflasker kan sprekke.
- Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker.

Barn

- Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjeningsorganer eller innsiden av skapet.

Ved skroting av skapet

Hjelp til å unngå skader også da skapet skal skrotes. Ta ut pluggen og kapp deretter kabelen der den kommer ut fra skapet.

Kontakt din kommune om hvor du kan levere skapet.

Innholdsfortegnelse

NO

Viktig informasjon om sikkerhet 20

Ved skroting av skapet 20

Innholdsfortegnelse 20

Beskrivelse av fryseskapet 21

Betjeningsorganer 21

Før skapet brukes for første gang .. 21

Slik brukes fryseskapet 22

Skru på fryseren og velg ønsket temperatur 22

Avstengning 22

Temperaturer inne i fryseskapet 22

Alarmer og annet utstyr 22

Frysing 22

Egnet oppbevaringstid 23

Innsiden av skapet 23

Tining 23

Nyttig råd 24

Energisparetips 24

Skapet og miljøet 24

For å verne miljøet 24

Vedlikehold 24

Fjerning av ventilasjonsgrillen 24

Rengjøring 24

Når skapet ikke skal brukes 24

Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende 25

Leveringsbetingelser: 26

Service og reservedeler: 26

Tekniske data 26

Installasjon 26

Tilslutningsledning 26

Oppakking 26

Fjerning av transportstøttene 27

Rengjøring 27


Installasjon av skapet 27

Omhengsling av dør 28


Nettilkobling 28

Beskrivelse av fryseskapet

NO

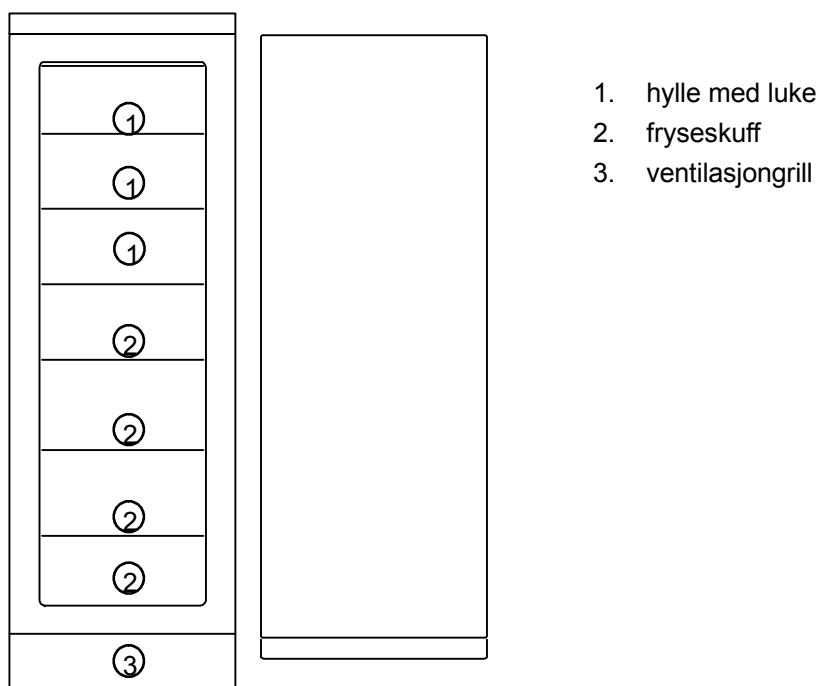

Betjeningsorganer

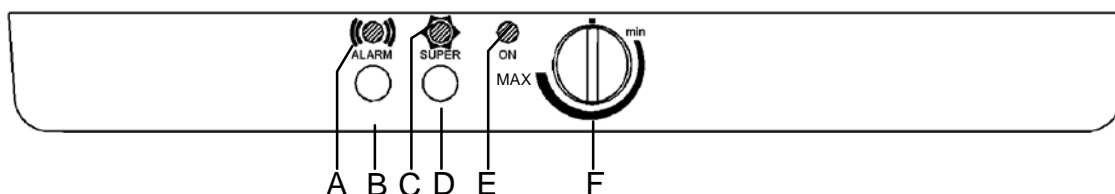

A. Rød varselampe

Blinker når en av alarmene i skapet har slått ut.

B. Avbruddsknapp for alarmen

Brukes til å slå av lydalarmen.

C. Gul varselampe

Tennes når hurtiginnfrysingen benyttes.

D. Knappen hurtiginnfrysing

Brukes til å slå hurtiginnfrysingsfunksjonen på eller av.

E. Grønn varselampe

Lyser når fryseskapet er i gang.

F. Termostatkontroll

Brukes for å skru på og velge ønsket temperatur i fryseskapet.

Før skapet brukes for første gang

NO

Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon".



Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i ca. 4 timer. Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren.

Skru på fryseren og velg ønsket temperatur

Vri termostatkontrollen til den ønskede posisjonen.


Min : Den nederste posisjonen på termostatkontrollen resulterer i den høyeste temperaturen

Max : Den høyeste posisjonen på termostatkontrollen resulterer i den laveste temperaturen

■ : Skrudd av.

La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la temperaturen stabilisere seg inni skapet.

Det er ikke nødvendig å stille inn temperaturen på nytt når skapet slås på etter en periode hvor det ikke har vært i bruk. Termostaten husker den forrige temperaturen som ble stilt inn.



Avstengning

Vri bryteren mot klokken til "■". Et lydsignal høres. Kople strømstøpslet fra veggkontakten.

Temperaturer inne i fryseskapet

For å sikre at matvarene holder seg i lang tid: Pass på at temperaturen inne i fryseskapet er -18°C eller lavere. Vær oppmerksom på at energiforbruket øker ettersom temperaturen synker.

Alarmer og annet utstyr

Åpen dør alarm

Står døren åpen i mer enn ca 1,5 minutt, vil den røde varsellampen begynne å blinke samtidig som du vil høre et lydsignal.

For å slå av alarmen:

Trykk inn avbruddsknappen for alarmen. Så lenge døren fortsatt står åpen vil du høre lydalarmen på nytt med ett minutts intervaller. Den røde varsellampen slukkes når døren lukkes.

Temperaturalarm

Stiger temperaturen over -12°C, vil den røde varsellampen blinke og du vil høre en lydalarm.

For å slå av alarmen:

Trykk inn avbruddsknappen for alarmen for å slå av lydalarmen. Den røde varsellampen slukkes når temperaturen inne i fryseren igjen synker under -11°C.

Finn ut hva som var årsak til alarmen. Se kapittel "Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende".




Frysing

Ved store mengder aktiveres innfrysingsknappen omtrent 24 timer før mat plasseres i fryseren.

Man behøver ikke trykke på innfrysingsknappen når man fryser ned mindre volum av mat.

Innfrysing stoppes automatisk ca 50 timer etter at knappen er trykket på.



Hurtig innfrysing kan avbrytes ved å trykke innfrysingsknappen en gang til. Den gule innfrysingslampen forblir lysende så lenge innfrysingsknappen er på.

Praktiske råd ved frysing

- Når produkter fryses ned, bruk den øverste hyller.
- Dekk ikke til luftehullet i bakveggen.
- Spre produktene mest mulig for å få luftsirkulasjon mellom dem.
- Ikke plasser mat som skal fryses direkte mot annen frossen mat. Varmen fra den varme maten kan få den frosne maten til å tine på overflaten.
- Når denne er frossen, bytt om på produktene og legg de så nær hverandre som mulig. Maten vil da holde seg kald lenger dersom det oppstår et strømbrudd.
- Ikke frys for mye mat på en gang. Frysekapasiteten er oppgitt i Tekniske data.

Egnet oppbevaringstid

Ferdigkjøpte frossenvarer: Følg rådene om holdbarhet på pakken.

Mat som fryses inn hjemme:

Fet og salt mat bør ikke holdes frossen lengre enn tre måneder. Kokt eller stekt og lavkalori mat kan fryses i opptil seks måneder. Mager mat og bær kan fryses i omtrent ett år.

Innsiden av skapet

Fryseskuffer

Fryseskapets skuffer gjør det raskt og enkelt å finne den matvaren som ønskes. For å få mer plass, kan skuffene tas ut og produktene legges direkte på hyllen. På alle hyllene, unntatt topphyllen, er det mulig å plassere produkter som stikker 20mm frem fra forkanten. Dette gir maksimum utnyttelse av plassen.


Ta ikke ut den nederste skuffen. Den trengs for å gi nok luftsirkulasjon.

Isterninger

Fyll isbrettet maksimalt $\frac{3}{4}$ siden vannet utvider seg når det fryser. Ta ut isterningene ved å vri på brettet. Dersom isterninger oppbevares i lang tid vil de tørke ut og få dårlig smak. Derfor bør gamle isterninger kastes og nye lages når det trengs.

Tilbaketrekkelig hylle

Frysehyllene er uttrekkbare. Tas en av hyllene ut kan ekstra store matvarer oppbevares i fryseren.



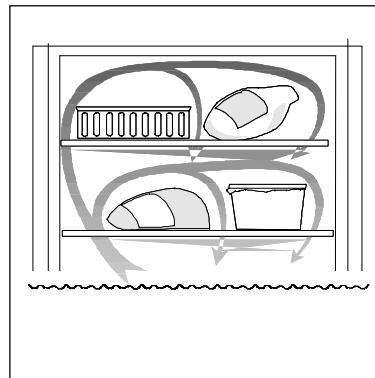


Sjekk at skapet er i bruk og beholder den valgte temperaturen et døgn etter at det er skrudd på for første gang. Først da bør fryseren brukes til å fryse ferske matvarer.

Tining

Det er best å bruke kjøleskapet for å tine mat.

Plasser matvaren på en tallerken med høy kant for å unngå at væske renner ut. For å tine mat hurtig stilles den i romtemperatur eller i kaldt vann. Når en mikrobølgeovn brukes til å tine matvarer, - følg bruksanvisningen for denne.

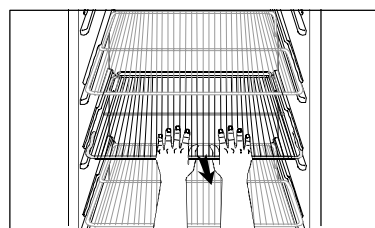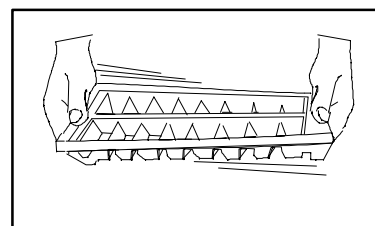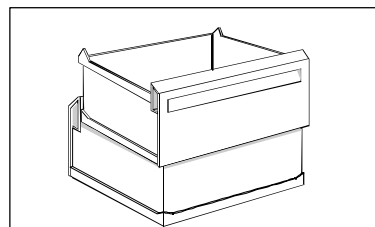

Energisparetips

- Pass på hvor skapet plasseres. Se kapittelet "Installasjon". Når skapet er installert riktig vil det bruke mindre strøm.
- Unngå å åpne skapet ofte og lenge om gangen.
- Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket.
- Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent en gang i året.
- Kjøøl ned matvarer i kjøleskapet før de legges i fryseren.
- Legg alle matvarer i tett emballasje for å unngå unødvendig isdannelse.
- Frossen mat kan tines i kjøleskapet. Kulden fra de frosne produktene vil bli godt brukt inne i kjøleskapet.
- Følg rådene om frysing av produkter i kapittelet "Slik brukes frysenskapet". Dette vil gi lavere strømforbruk.
- Ikke velg for lav temperatur i fryseren. En passende temperatur er mellom -18°C og -20°C.

- Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann.

Skapet og miljøet

- Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke ozonlaget.
- Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes.
- Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes.

For å verne miljøet

- Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og frysere til en gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren for mer informasjon.
- Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på engangsemballasje så mye som mulig.
- Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel.
- Følg rådene i kapitlet "Energisparetips".

Vedlikehold

Fjerning av ventilasjonsgrillen

Ventilasjonsgrillen kan tas av, for eksempel for å vaskes, eller for å støvsuge under skapet. Klikk av ventilasjonsgrillen ved å dra den mot deg.

Rengjøring

Rengjør skapet regelmessig.

Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Ta ut eventuelle løse deler og vask de for hånd. Vask skapet, innsiden og dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke lukk døren før innsiden av skapet er helt tørt.

Ta av ventilasjonsgrillen (se kapittelet "Fjerning av ventilasjonsgrillen") og støvsug under skapet. Dra ut skapet fra veggen og støvsug baksiden av skapet, kjølesystemet og kompressoren.




Avriming

Avriming av produktet er ikke nødvendig. Avriming av varerommet og fordampere skjer automatisk med et intervall (normalt 24 t.) avhengig av belastning.

Når skapet ikke skal brukes

Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten. Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk døren: det vil føre til en inntengt lukt.

Dersom skapet beholdes på, spør noen om å sjekke det nå og da, for å unngå at maten ødelegges dersom det er et strømbrudd.

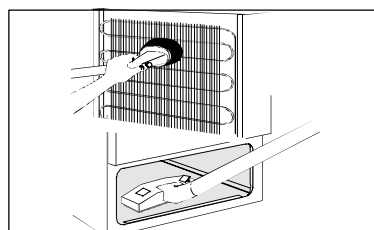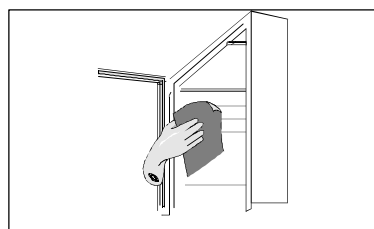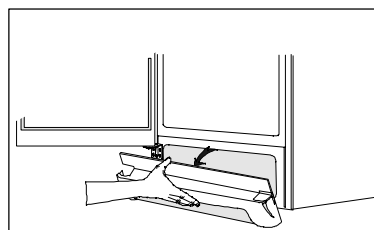

Når skapet flyttes, løft det i frontkanten for ikke å skrape gulvet.

Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende **NO**

Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen nedenfor.

Problem	Mulig årsak / Løsning
Lydalarm + blinkende rød varsellampe. (Det er for varmt inne i fryseren.)	Slå av lydalarmen ved å trykke inn avbruddsknappen for alarmen. Skapet nylig er slått på og temperaturen enda er for høy. Se kapitlet "Slå på og stille inn temperaturen".
Det er for varmt inne i fryseren.	Still inn en lavere temperatur. Sørg for god tett innpakning av matvarene. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Dersom det er lagt varme matvarer ned i fryseren må du vente noen timer før du kontrollerer temperaturen på nytt. Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem.
Det er for kaldt inne i fryseren.	Still inn en høyere temperatur. Hurtiginnfrysing kan være slått på. Temperaturvisningen viser den høyeste temperaturen inne i skapet. Dermed er det naturlig med en forskjell mellom vist temperatur og (gjennomsnittlig) temperatur som er målt på en annen måte.
Det produseres for mye rim og is.	Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren.
Kompressoren går kontinuerlig.	Still inn en høyere temperatur. Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. Temperaturen hvor skapet er plassert er over vanlig romtemperatur.
Skapdøren fungerer ikke i det hele tatt. Kjøling eller innvendige lys fungerer ikke. Ingen varsellamper lyser.	Skapet er ikke slått på. Det kommer ikke strøm frem til skapet. (Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til strømuttaket.) Sikringen har gått. Pluggen er ikke satt skikkelig på plass.
Strømbrudd	Skapet må ikke åpnes unødig, med unntak av når strømavbruddet ser ut til å bli langvarig, slik at matvarene bør flyttes til et annet skap som fungerer. Dersom de nedfrysede varene fortsatt er harde etter strømbruddet, kan de fryses ned igjen med det samme. Har de begynt å tine, men fortsatt er friske og lukter greit, kan de brukes. De bør imidlertid bearbeides før de fryses på nytt eller spises.
Skapets lydnivå er for høyt.	Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det høres en pulserende lyd når kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten når kompressoren slås av og på. Lydnivået varierer med hvordan skapet brukes. Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og pass på at de ikke berører hver andre. Dersom støtputene (mellom skapveggene og rørene) løsner, må du sette dem tilbake på plass igjen. Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon av skapet".

Skyldes feilen en av årsakene ovenfor bør du ta kontakt med ditt Electrolux servicesenter. Service og reparasjoner må utføres av et autorisert servicesenter. Bruk kun reservedeler som leveres fra slike sentra.

Leveringsbetingelser:

I Norge gjelder "NEL's" leveringsbetingelser ved salg av elektriske husholdningsapparater.

Service og reservedeler:

Husk alltid å oppgi produktnummer og modellbetegnelse ved bestilling av service og reseredeler. Disse finner du på dataskiltet i skapet.

MOD:.....

PROD.NO:.....

SER:NO:.....

Bestilling av service eller reservedeler:

Oslo: Electrolux Household Appliances A/S,
Vollebekkv. 2, Postboks 92, Risløkka, 0516 Oslo
Reservedeler, tlf.: 22 72 58 10,
" fax : 22 64 17 74 eller 22 72 58 20
Service, tlf.: 22 72 58 30

" fax : 22 64 17 74

Stavanger: Electrolux Household Appliances A/S,
Overlege Cappelensgt. 3, 4011 Stavanger
Service/Reservedeler, tlf.: 51 53 52 00
" ", fax : 51 53 54 02

Bergen: Electrolux Household Appliances A/S,
Kringsjåvn. 83, 5031 Laksevåg
Service/Reservedeler, tlf.: 55 94 05 10
" ", fax : 55 94 03 31

Trondheim: Electrolux Household Appliances A/S,
Ranheimsvn. 5, 7044 Trondheim
Service/Reservedeler, tlf.: 73 91 45 93
" ", fax : 73 91 47 90

Tromsø: Electrolux Household Appliances A/S,
Solstrandvn. 25, 9020 Tromsdalen
Service/Reservedeler, tlf.: 77 63 64 70
" ", fax : 77 63 78 72

Tekniske data

NO

Modell	EUF2290
Nettovolum	215 l
Bredde	595 mm
Høyde	1800 mm
Dybde	623 mm
Energiforbruk	296 kWh/år
Energiklasse	A
Merkeeffekt	120 W
Frysekapasitet	25 kg/24 timer

Installasjon

NO

Tilslutningsledning

Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesielt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje

- Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann.
- Om produktets tilslutningsledning skades får den kun byttes av serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å unngå fare.

Oppakking

Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader. Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren.



Ikke la barn leke med emballasjen.
Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.

Fjerning av transportstøttene

Fjern tapen og transportsikringen fra

- Siden av dørene
- Innsiden av dørhengslene.

På visse modeller ligger det et lyddempende underlag under skapet. Ikke fjern dette underlaget.

Rengjøring

Vask innsiden av skapet med lunkent vann, et mildt vaskemiddel og en myk klut.

Installasjon av skapet

OBS! Skapet er tungt, beskytt gulvet ved behov.

Kontroller at støpselet og/eller tilslutningsledning bak på skapet ikke er flatklemt eller skadet.

- et skadet støpselet og tilslutningsledning kan forårsake overoppheting og branntilløp.

Plasser ikke tunge ting eller selve skapet oppø ledningen.

- dette kan forårsake kortslutning eller brann.

Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn.

- feil her kan gi elektrisk støt eller brann.

For å sikre at skapet fungerer som ønsket, sjekk at:

- Skapet er plassert på et tørt, kjølig sted og ikke er i direkte sollys.
- Skapet ikke er plassert nær en varmekilde, for eksempel en komfyr eller oppvaskmaskin.
- Skapet står rett og på alle fire hjørner. Skapet bør ikke lenes mot vegger. Dersom det er nødvendig justeres føttene med den medfølgende fastnøkkelen.
- Det er god sirkulering av luften rundt skapet og at luftkanalene under og bak skapet ikke er blokkert. Ventilasjonsrommet over skapet og eventuelt overskap må være minst 4 cm.

Ventilasjonsrommet kan enten være

a) direkte over skapet eller




b) bak og over overskapet. I dette tilfellet må plassen bak skapet være minst 50 mm dyp.

- Skapet står på et sted med en omgivelsestemperatur som tilsvarer den klimaklassen* som skapet er konstruert for.

* Se dataskiltet i skapet

Tabellen viser hvilken omgivelsestemperatur som er tilordnet til de forskjellige klimaklassene

Klimatklasse	for en omgivelsestemperatur på
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+18°C til +38°C
T	+18°C til +43°C


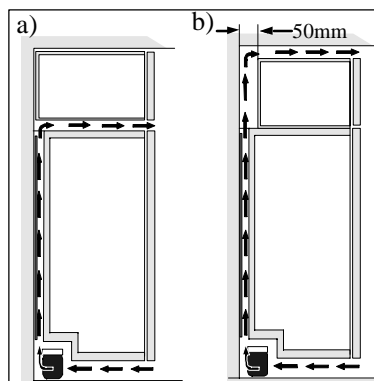
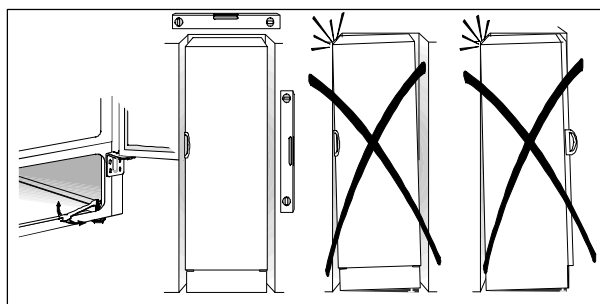
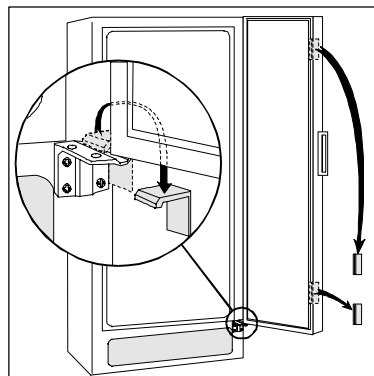


Dersom skapet er plassert i et hjørne og siden med hengslene er mot veggen, må rommet mellom veggen og skapet være minst 10mm for å kunne åpne døren nok slik at fryserkuffene kan taes ut.

Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon av kabinettet.

Omhengsling av dør

1. Lukk skapet og trekk ut støpselet fra stikkkontakten.
2. Ta av ventilasjonsgrillen. Det er en del på denne grillen som kan tas av. Ta den av og sett den på den andre siden.
3. Legg skapet på en treplanke eller lignende når det legges ned. Senere når det skal settes opp igjen er det lettere å få tak p.g.a. planken.
4. På den øvre delen av skapet:
Sett i hengselstappen på den andre siden.
5. På den nedre delen av skapet:
 - a Skru av hengslet.
 - b Ta av lukkebeslaget fra hengslet og sett i hengselstappen på den andre siden. Sett så i det lukkebeslaget som fulgte med.
6. På den nedre del av døren:
 - a. Ta av lukkebeslaget.
 - b. Fest så lukkebeslaget som fulgte med på den andre siden.
 - c. Fest det nedre hengslet.Fjern eventuelt slark i døren ved å justere høyden på det nedre hengslet med den medfølgende fastnøkkelen. Fest med låsemutteren.
7. Løft skapet og sett på ventilasjonsgrillen.
8. Skru av håndtaket. Trykk forsiktig inn plastpluggene på den andre siden med en dor. Fest håndtaket i hullene på pluggene. Trykk så i plastdekslene i hullene hvor håndtaket var festet før.
9. Sett skapet på plass. Sjekk at det står rett. Se kapittelet "Installasjon".

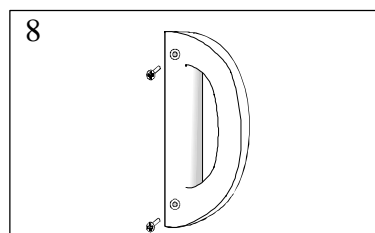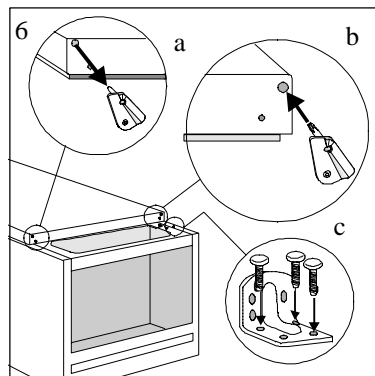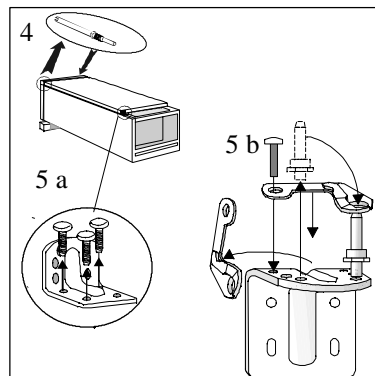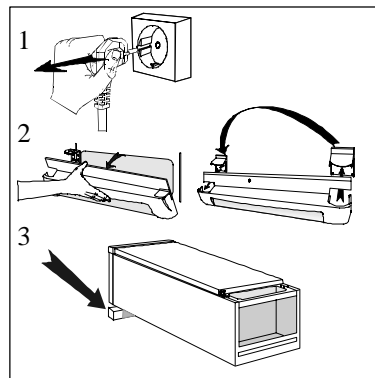

Nettilkobling

Skapet skal kobles til en jordet stikkontakt.
Spenning: 230 V.
Sikring: 10 A.
Se dataskiltet på venstre side i skapet.

The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.

Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsåger og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.

Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

